

Installation des technologies i4F Drop-Lock à l'aide de planches d'alignement


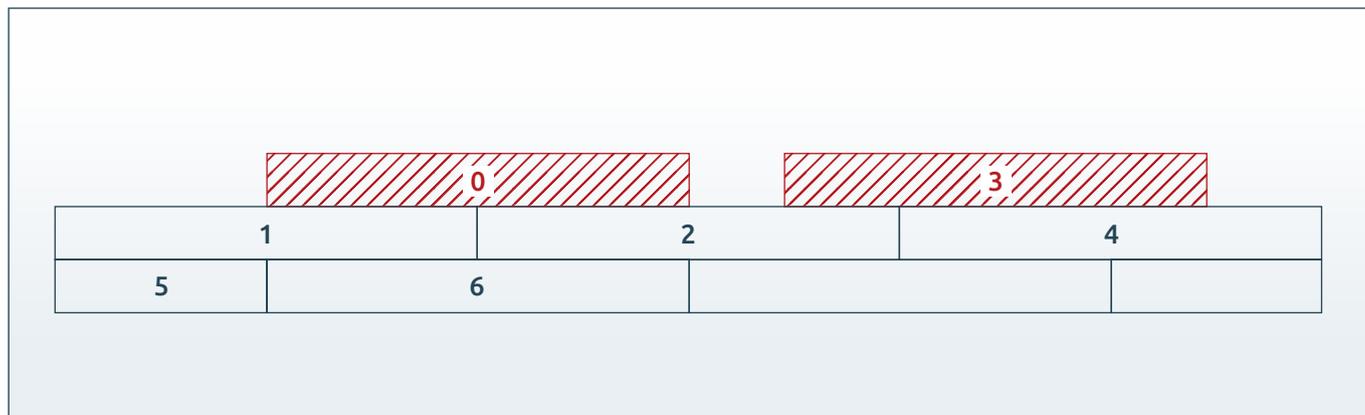


Schéma d'installation

Le processus d'installation décrit ici comprend l'utilisation de 2 planches comme guide d'alignement (planches 0 et 3 illustrées ci-dessus). Veillez à ce que la planche 0 soit centrée sur les planches 1 et 2. Les planches doivent être disposées en quinconce selon un modèle de pose de briques. La longueur d'une planche doit être d'au moins 30 cm (11,8 pouces).

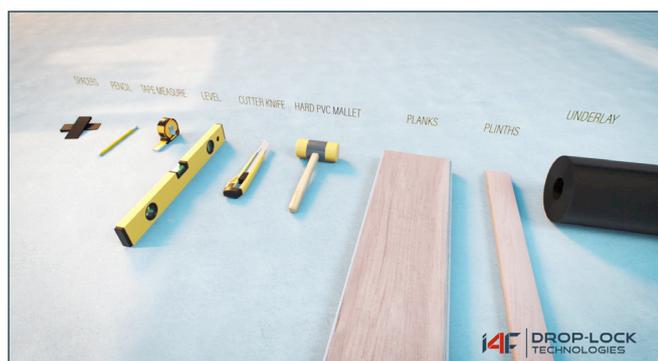


Outils

Outils nécessaires : cales, crayon, mètre, niveau, exacto/cutter, maillet en PVC dur.

Facultatif : Plinthes.

Sous-couche : À placer avant la pose, si elle n'est pas déjà préfixée aux panneaux de revêtement de sol.

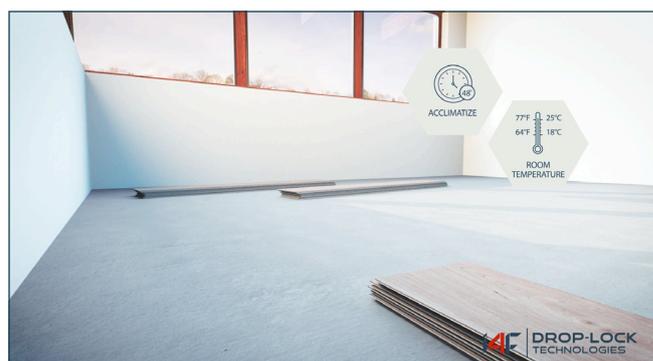

Préparation

- Calculez la surface (longueur x largeur) et ajoutez 10%.
- Acclimitez vos planches pendant 48 heures avant l'installation, à une température ambiante comprise entre 18 et 25 degrés Celcius, c'est-à-dire 64 à 77 degrés Fahrenheit.
- Assurez-vous que votre chape/sous-plancher est propre, uniforme et stable/bien fixé. La différence de hauteur maximale autorisée est de 5mm/0,2 pouces sur une distance de 2m/6,6 pieds.
- Vérifiez l'absence de pics ou de dépressions dans votre chape (plancher de béton) et, le cas échéant, comblez-les avec de la pâte à joint/ciment niveleur.
- Retirez les dernières obstructions telles que la colle, les clous ou les vis. Vérifiez que les planches ne sont pas endommagées.



Aligner l'installation

Il est très important que les 2 premières rangées soient alignées. Utilisez une planche entière (0) comme guide d'alignement et placez-la contre le mur. Il n'est pas encore nécessaire d'utiliser des cales.



Installez la planche 1

Ensuite, prenez une autre planche de pleine longueur, insérez-la en angle au milieu du côté long de la planche 0 et déposez-la. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'espace entre les planches.




Installez la planche 2

Prenez une autre planche de pleine longueur et insérez-la dans la planche 0. Faites ensuite glisser la planche 2 jusqu'à ce que le côté court entre en contact avec le côté court de la planche 1.



Verrouillez les côtés courts

Déposez le côté court de la planche 2 sur le côté court de la planche 1. Verrouillez en poussant fermement sur le côté court de la planche 2 vers le bas. Si nécessaire, utilisez un maillet en PVC dur pour taper légèrement sur les joints du côté court afin de les fixer. Ceci assure le triple verrouillage.

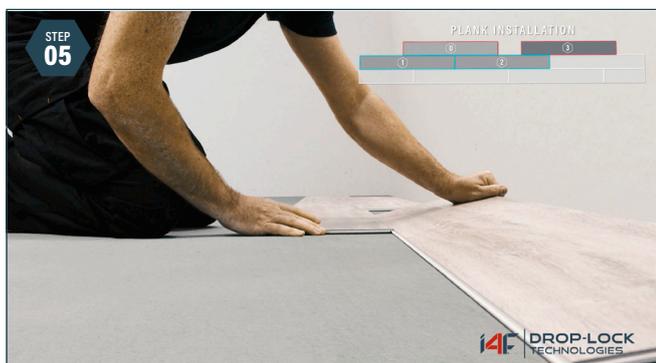

Alignez l'installation

Utilisez une planche entière (3) comme guide d'alignement en la plaçant contre le mur. Engagez la planche 3 en angle dans la planche 2.




Installez la planche 4

Prenez une autre planche de pleine longueur et insérez-la en angle dans la planche 3. Faites ensuite glisser la planche 4 jusqu'à ce que le côté court entre en contact avec le côté court de la planche 2. Si nécessaire, utilisez un maillet en PVC dur pour taper légèrement sur les joints du côté court afin de les fixer. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace ou de différence de hauteur.



Terminez les rangs 1 et 2

Commencez votre deuxième rangée en utilisant une demi-planche (5) et faites un angle avec la planche 1. Veillez à ce que les petits côtés soient alignés. Répétez les mêmes étapes que ci-dessus pour terminer la deuxième rangée. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace ou de différence de hauteur.

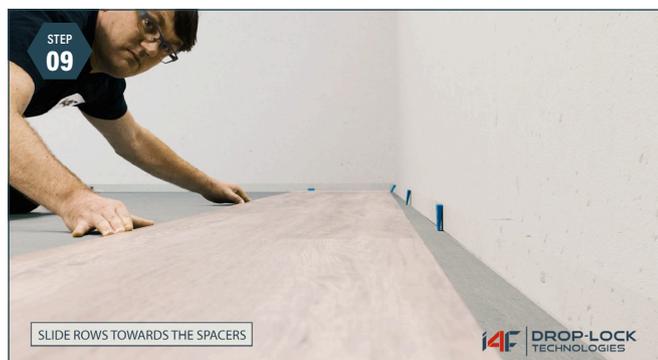

Utilisez des cales et faites glisser les rangées vers les cales.

Placez les cales le long des murs pour créer un espace de dilatation de 5mm/0,2 pouces. Procédez en faisant glisser doucement les rangées 1 et 2 vers les cales.



Démontage du côté long

Soulevez toute la rangée avec le même angle que lors de l'installation, puis séparez les rangées en les faisant glisser vers l'extérieur.




Enlever les planches d'alignement (planches 0 et 3)

Retirez les planches 0 et 3 en les soulevant en angle puis vers l'extérieur.



Finaliser la pose

À partir de la troisième rangée, l'installation ne nécessite pas de schéma de pose spécifique. Pour terminer la dernière rangée, mesurez la distance entre le mur et la dernière rangée moins 5mm/0,2 pouces. Retirez les cales une fois l'installation complétée. Terminez la pièce en plaçant des plinthes, des moulures ou des quart de ronds.

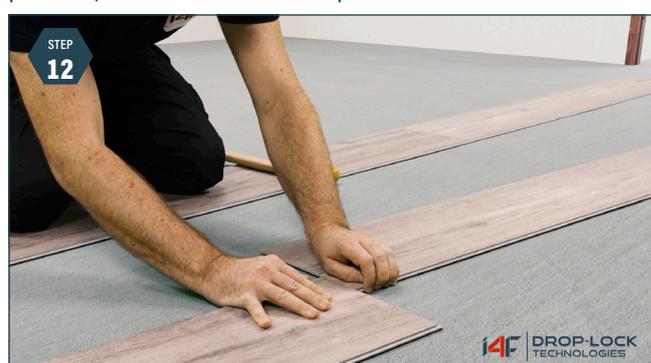

Démontage du côté court

Démontez la rangée en faisant glisser à plat les côtés courts des planches. Assurez-vous que les planches sont posées complètement à plat. Si vous ne pouvez pas faire glisser les côtés courts des planches, c'est que le côté court n'est pas complètement verrouillé. Tapez avec le maillet pour le verrouiller puis séparez-les.