


Installation des technologies i4F Drop-Lock : le carrelage

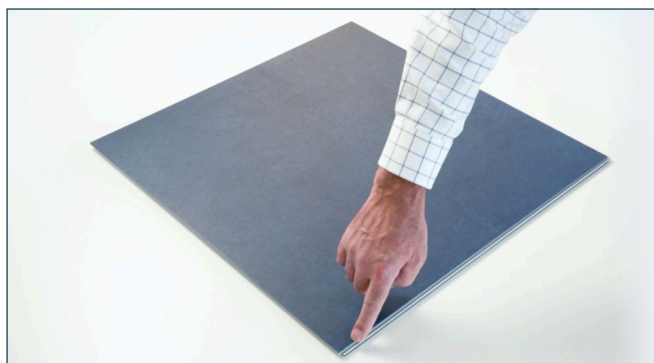

Carreaux TripleLock 3L à 4 faces

Système intégré drop-lock.




Préparation

Outils nécessaires : une règle droite, un maillet en caoutchouc souple, une cale de démontage.



Installer le 1er carreau

Placez la règle droite horizontalement le long du mur. En partant de la gauche, placez le carreau contre la règle droite. Appuyez pour engager le carreau dans la rainure de la règle droite.

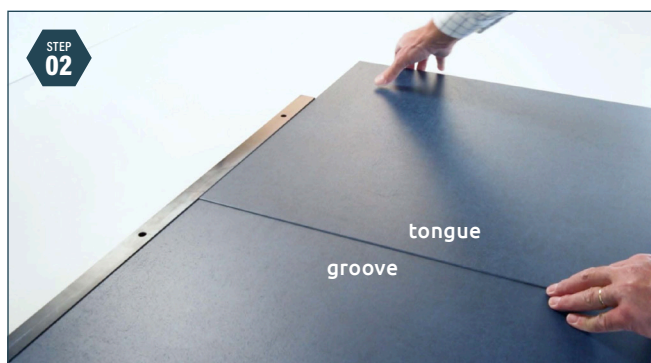

Installer le 2e carreau

Placez le deuxième carreau à côté du premier. Assurez-vous que le deuxième carreau est totalement droit avant de poser sa rainure dans la languette du premier carreau. Poussez ensuite vers le bas pour l'emboîter.



Verrouiller les carreaux

À l'aide d'un maillet en caoutchouc souple, tapotez doucement sur les côtés pour verrouiller les carreaux. Assurez-vous que les carreaux sont correctement emboîtés. S'il n'y a plus aucun interstice entre les carreaux, ils sont entièrement verrouillés.



Aligner le 1er carreau de la deuxième rangée

Déplacez la règle droite verticalement le long de l'autre mur puis alignez le premier carreau de la 2e rangée avec le premier carreau de la rangée précédente.




Relier les rangées 1 et 2

Reliez les deux carreaux en posant le nouveau carreau dans le premier de la rangée précédente. Assurez-vous que le carreau est totalement droit avant de le poser dans la rainure de l'autre carreau et de l'emboîter.




Verrouillage

Encore une fois, à l'aide d'un maillet en caoutchouc souple, tapotez doucement sur les côtés pour verrouiller les carreaux. Assurez-vous que les carreaux sont correctement emboîtés.

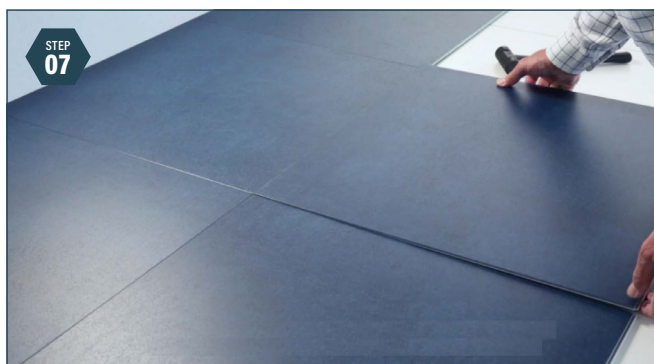

Les carreaux suivants

Suivez les mêmes étapes pour installer les carreaux suivants, de gauche à droite. Au fur et à mesure, continuez à utiliser le maillet en caoutchouc souple pour emboîter les carreaux.

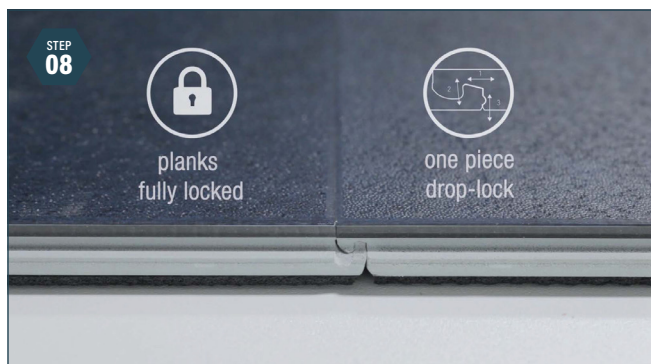


Finaliser le sol

Retirez la règle droite. Vérifiez tous les côtés des carreaux. Aucun interstice ? Vos carreaux sont donc bien verrouillés.



Utilisation de la cale de démontage

Placez la partie inférieure de la cale de démontage sous le carreau à désempoiler puis appuyer doucement sur le carreau adjacent.

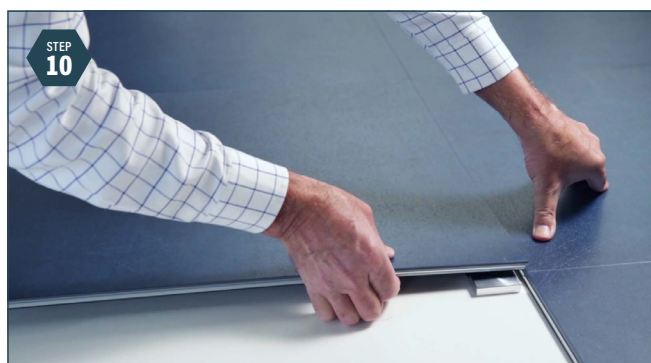

Détacher les carreaux

Soulevez le carreau puis poussez la cale de démontage plus loin sous le carreau, jusqu'à ce que la partie la plus haute de la cale soit sous le carreau. Commencez lentement à tirer le carreau vers le haut. Enfin, soulevez le carreau entier pour le détacher.