

Công nghệ hèm khoá thả chốt của i4F: Tấm lát



Lắp đặt tấm lát 3L TripleLock 4 mặt

Hệ thống hèm khoá thả chốt một bước.




Chuẩn bị

Dụng cụ cần có: thước rà, búa cao su mềm, nêm cân bằng tháo dỡ.



Lắp đặt tấm lát thứ nhất

Đặt thước rà theo chiều ngang dọc theo bức tường. Bắt đầu từ bên trái, đặt tấm lát áp vào thước rà. Nhấn để khớp tấm lát vào rãnh của thước rà.

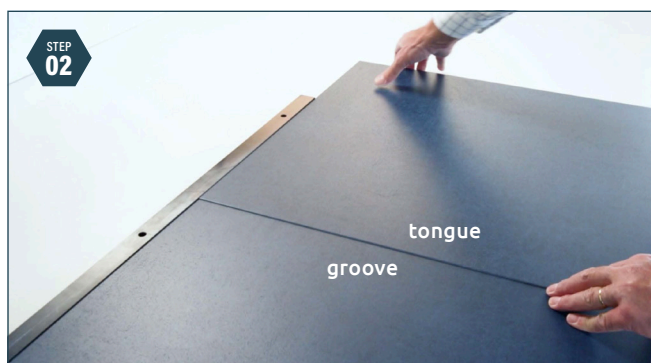

Lắp đặt tấm lát thứ hai

Đặt tấm lát thứ hai cạnh tấm lát thứ nhất. Đảm bảo tấm lát thứ hai thẳng hoàn toàn trước khi thả rãnh của tấm lát đó lên ghe mọng của tấm lát thứ nhất. Sau đó nhấn xuống để gài chặt vào.




LKhóa tấm lát

Dùng búa cao su mềm gõ nhẹ vào các cạnh để khóa các tấm lát. Đảm bảo rằng các tấm lát được gài đúng cách. Các tấm lát sẽ được khóa hoàn toàn khi không tồn tại khoảng trống giữa các tấm lát.



Căn chỉnh tấm lát thứ nhất của hàng thứ hai

Di chuyển thước rà thẳng theo chiều dọc của bức tường kia và căn chỉnh tấm lát thứ nhất của hàng thứ hai với tấm lát đầu tiên của hàng trước đó.

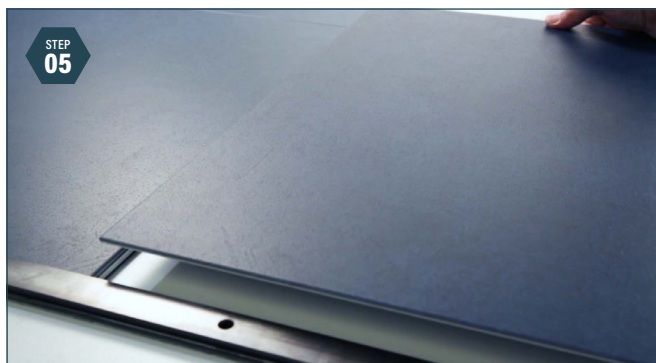


Liên kết các hàng 1 và 2

Liên kết hai tấm lát bằng cách thả tấm lát mới lên tấm lát đầu tiên từ hàng trước đó. Đảm bảo rằng tấm lát này thẳng hoàn toàn trước khi thả lên rãnh của tấm lát khác và gài vào.




Khóa

Như trước đó, dùng búa cao su mềm gõ nhẹ vào các cạnh để khóa các tấm lát. Đảm bảo rằng các tấm lát được gài đúng cách.

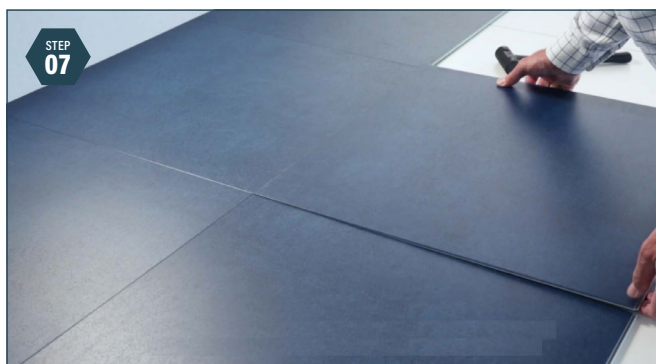

Các tấm lát tiếp theo

Làm theo các bước tương tự để lắp đặt các tấm lát tiếp theo từ trái sang phải. Khi tiếp tục, hãy sử dụng búa cao su mềm để gắn các tấm lát.

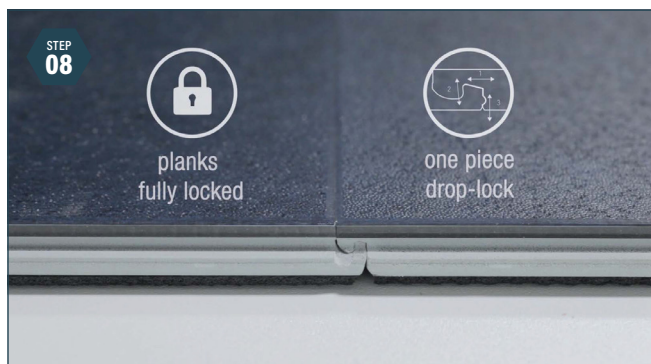


Hoàn thiện sàn

Gỡ thước ra. Điều chỉnh tất cả các mặt của tấm lát. Không tồn tại khoảng trống? Như vậy, các tấm lát đã được khóa hoàn toàn.



Sử dụng nêm cân bằng tháo dỡ

Đặt phần dưới của nêm cân bằng tháo rời vào dưới tấm lát cần tháo dỡ và ấn nhẹ lên tấm lát liền kề.

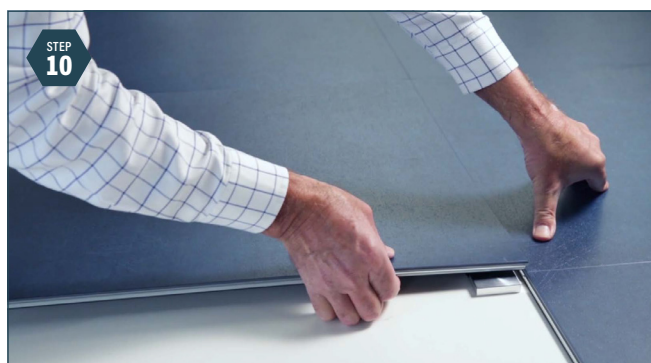

Nới lỏng các tấm lát

Nâng tấm lát lên và đẩy nêm cân bằng xuống bên dưới tấm lát, cho đến khi phần cao nhất của nêm nằm bên dưới tấm lát. Bắt đầu kéo từ từ tấm lát lên trên. Cuối cùng, nhấc toàn bộ tấm lát ra.