



## Công nghệ hèm khoá thả chốt của i4F sử dụng tấm căn chỉnh

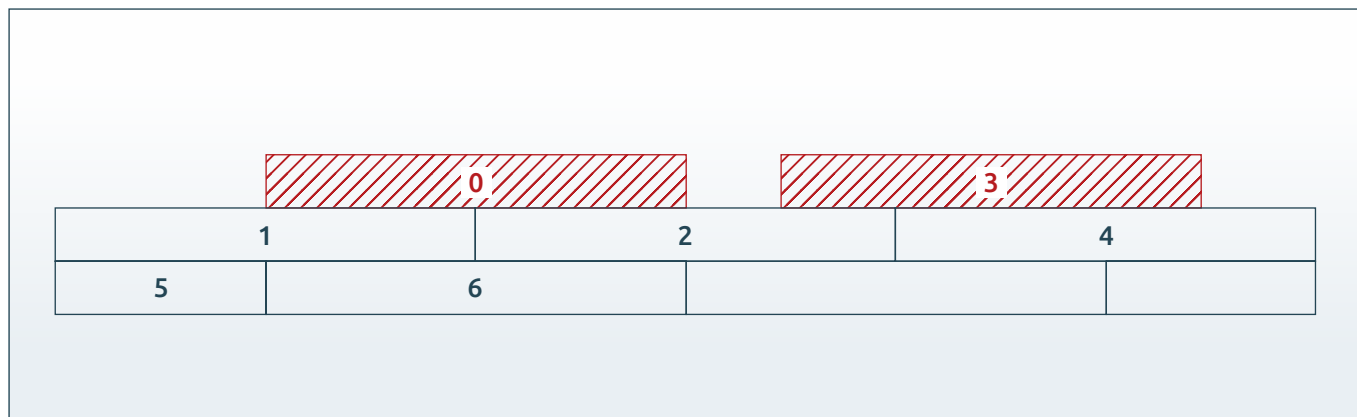

### Dạng lắp đặt

Quy trình lắp đặt được trình bày trong tài liệu này bao gồm việc sử dụng 2 tấm làm dướng căn chỉnh (tấm 0 & 3 như được minh họa ở trên). Đảm bảo rằng tấm 0 được căn giữa của tấm 1 và 2. Các tấm phải được bố trí so le theo dạng lát gạch. Chiều dài của tấm phải ít nhất là 30 cm/11,8 inch.

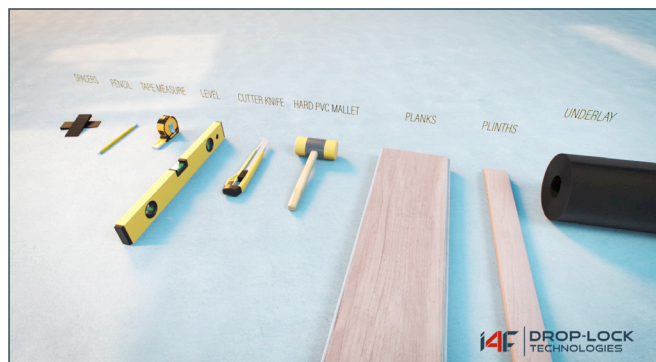


### Dụng cụ

**Dụng cụ cần có:** ke chèn, bút chì, thước cuộn, thước thủy, dao cắt, búa bằng nhựa PVC cứng.

**Không bắt buộc:** Tấm ốp chân tường.

**Lớp lót:** Được đặt trước khi lắp đặt nếu chưa được gắn trước vào tấm ván sàn.

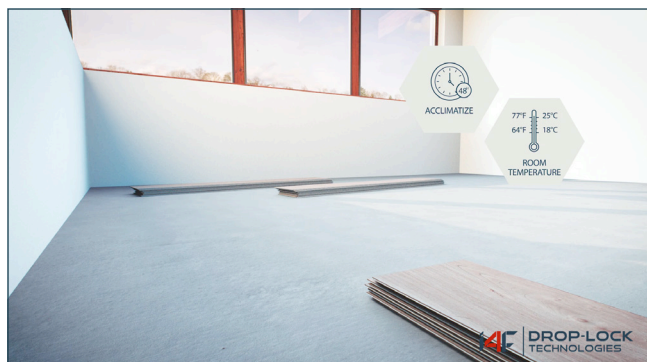

### Chuẩn bị

- Tính diện tích bề mặt (dài x rộng) và cộng thêm 10%.
- Cho các tấm sàn của bạn thích nghi trong 48 giờ trước khi lắp đặt ở nhiệt độ phòng từ 18 đến 25 độ C, tức là 64 đến 77 độ F.
- Đảm bảo sàn lót phải sạch sẽ, bằng phẳng và ổn định. Độ lệch chiều cao tối đa cho phép là 5 mm/0,2 inch trên khoảng cách 2m/6,6 feet.
- Kiểm tra để xem sàn lót có vị trí nào trồi lên hoặc lõm xuống không và nếu có, hãy khắc phục bằng cách sử dụng hợp chất trát.
- Loại bỏ mọi vật cản cuối cùng như keo dán, đinh hoặc ốc vít.
- Kiểm tra xem các tấm lát sàn có bị hư hỏng hay không.



### Căn chỉnh trong quá trình lắp đặt

Điều cực kỳ quan trọng là 2 hàng đầu tiên phải được căn thẳng hàng. Sử dụng một tấm nguyên (0) làm dương căn chỉnh và đặt tấm này áp vào tường. Chưa cần ke chèn



### Lắp đặt tấm 1

Tiếp theo, lấy một tấm có chiều dài hoàn chỉnh, đặt tấm đó vào giữa cạnh dài của tấm 0 và thả xuống. Đảm bảo không có các khoảng trống.




### Lắp đặt tấm 2

Lấy một tấm có chiều dài hoàn chỉnh khác và đặt tấm đó vào tấm 0. Sau đó trượt tấm 2 cho đến khi cạnh ngắn tiếp xúc với cạnh ngắn của tấm 1.



### Gài các cạnh ngắn

Thả cạnh ngắn của tấm 2 lên cạnh ngắn của tấm 1. Thả & Khóa bằng cách nhấn mạnh xuống, nếu cần, hãy dùng búa bằng nhựa PVC cứng gõ nhẹ vào các mối ghép ở cạnh ngắn để cố định. Thao tác này giúp đảm bảo cơ cấu khóa gấp 3.

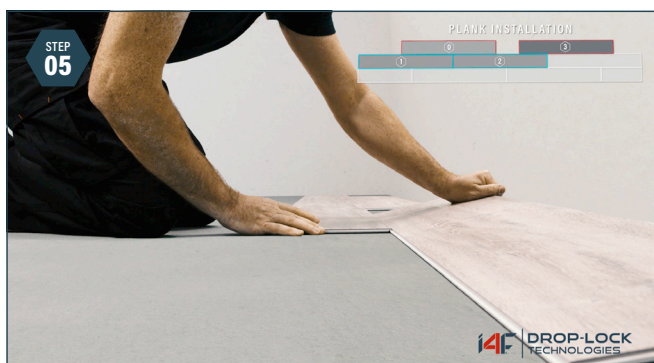

### Căn chỉnh trong quá trình lắp đặt

Sử dụng một tấm nguyên (3) làm dương căn chỉnh bằng cách đặt tấm đó áp vào tường. Nghiêng tấm 3 vào tấm 2.



### Lắp đặt tấm 4

Lấy một tấm có chiều dài hoàn chỉnh khác và đặt tấm đó vào tấm 3. Sau đó trượt tấm 4 cho đến khi cạnh ngắn tiếp xúc với cạnh ngắn của tấm 2. Thả & Khóa bằng cách nhấn mạnh các tấm ván xuống, nếu cần, hãy dùng búa bằng nhựa PVC cứng gõ nhẹ vào các mối ghép ở cạnh ngắn để cố định. Đảm bảo không có các khoảng trống hoặc chênh lệch độ cao.




**Hoàn thiện các hàng 1 và 2**

Bắt đầu hàng thứ hai bằng cách sử dụng nửa tấm (5) và nghiêng vào tấm 1. Đảm bảo rằng các cạnh ngăn được căn thẳng hàng. Lặp lại các bước tương tự như trên để hoàn thiện hàng thứ hai. Đảm bảo không có các khoảng trống hoặc chênh lệch độ cao.




**Sử dụng ke chèn và trượt các hàng về phía các ke chèn**

Đặt ke chèn dọc theo các bức tường để tạo khoảng mở rộng 5 mm/0,2 inch. Tiếp tục bằng cách trượt nhẹ các hàng 1 và 2 về phía ke chèn.

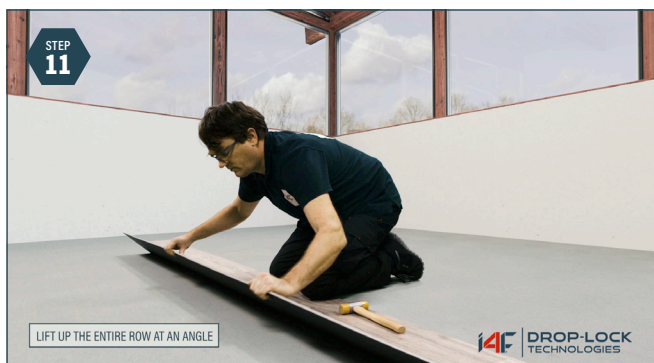

**Tháo dỡ cạnh dài**

Nâng cả hàng lên với cùng một góc như bạn đã thực hiện trong quá trình lắp đặt, sau đó trượt các hàng ra xa nhau.

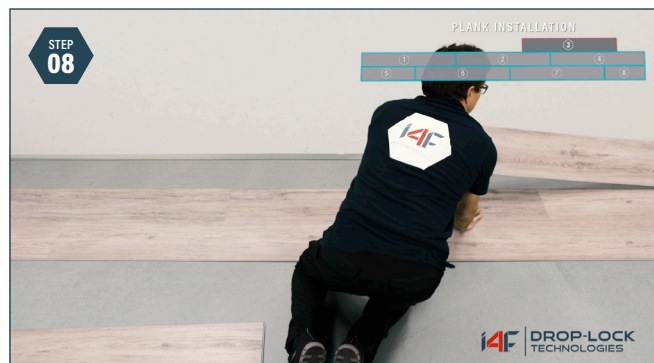

**Gỡ các tấm căn chỉnh (tấm 0 & 3)**

Gỡ các tấm 0 và 3 bằng cách nghiêng chúng ra ngoài.



**Hoàn thiện quá trình lắp đặt**

Từ hàng 3 trở đi, việc lắp đặt không yêu cầu phải thực hiện theo một kiểu lát cụ thể nào. Để hoàn thành hàng cuối cùng, hãy đo khoảng cách từ tường đến hàng được lắp đặt sau cùng trừ đi 5 mm/0,2 inch. Gỡ các ke chèn khi quá trình lắp đặt hoàn tất. Hoàn thiện căn phòng bằng cách ốp tấm ốp chân tường, gắn phào chỉ và chi tiết trang trí.



**Tháo dỡ cạnh ngắn**

Tháo dỡ hàng bằng cách nâng cạnh ngắn của tấm ván lên 2 cm rồi trượt ra ngoài. Nếu không thể trượt các tấm ra xa nhau, thì cạnh ngăn chưa được gắn hẳn vào. Hạ các tấm ván xuống sau đó gõ bằng búa để khớp vào sau đó lặp lại thao tác nâng tấm ván lên để trượt ra ngoài.